JJconnect

www.jj-connect.ru

STYLE PLUS

руководство по эксплуатации

Схема расположения кнопок

Основной экран (рис.1)

1-Иконка
обычное состояние
положение VOX
2-Диапазон «**L**»= LPD,
«**P**»= PMR
3-блокировка клавиш
4-иконка батарей
-- полная зарядка
-- пустая напоминает Вам, что надо сменить батарейки.
-- Когда мигает , необходимо заменить батарейки.
5-Субкод
-- CTCSS код (0/1-38 субкодов)
-- На дисплее ничего нет (Нет кода)
6-Канал (частота)
-- LPD от 1-69, PMR от 1-8
7-Состояние
-- «**R**» означает получение сообщения
-- «**T**» означает отправление сообщения

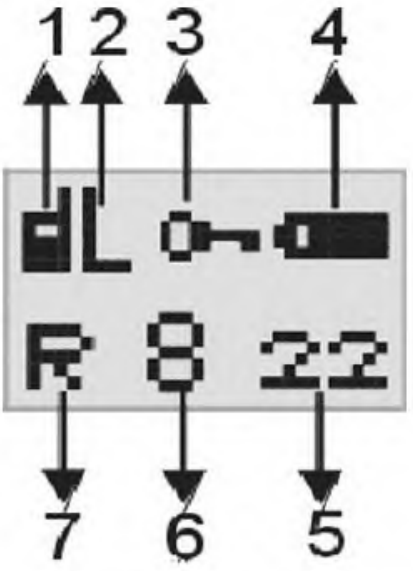

Рис. 1

Установка батарей

1) Откройте крышку батарейного отсека (предварительно повернув поясную клипсу против асовой стрелки).

2) Установите батареи согласно знакам анод-катод (плюс-минус), как указано в батарейном отсеке.
3) Закройте крышку и поверните поясную клипсу по часовой стрелке.

Примечание: пожалуйста используйте 4 батарейки типа «AAA».

1. Работа с радиостанцией

1. Начало работы

а. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку ⏻ в течении 3 сек. Вы услышите короткий звуковой сигнал, означающий, что прибор готов к работе.

б. Разблокировка: если прибор был заблокирован (см. рис.1), нажмите и держите кнопку ⏻, затем в течение 1 сек нажмите кнопку ⌒. Прибор разблокируется, и Вы услышите короткий звуковой сигнал.

в. Блокировка: Нажмите на кнопку включения ⏻ и удерживайте ее, затем в течение 1 сек нажмите кнопку ⌒. Все кнопки кроме PTT, (см.

рис. 1). будут заблокированы и Вы услышите звуковой сигнал.

2. Прием и передача

а. Вы должны быть уверены, что прибор включен (рис. 2).

Рис. 2

б. Выберите канал и субкод, такой же как и у Вашего собеседника, например. (8 канал, субкод 22).

1) нажмите кнопку ^ для выбора настройки канала (рис. 3)

Рис. 3

2) нажмите кнопку ⊙ для ввода нового диапазона канала (рис. 4)

3) кнопками ^/v наведите стрелочками на диапазон (band) и нажмите ⊙ для выбора (рис 5;12)

Рис. 4

4) нажмите ⊙ для выбора LPD (рис. 5)

5) нажмите ⊙ для выбора канала (рис. 6)

6) кнопками ^/v выберите канал в данном случае выбран 8!

7) нажмите кнопку ⊙ для подтверждения установки и вернитесь к основному меню (рис. 2)

Рис. 5

8) нажмите кнопку для выбора настройки субкода (рис. 5)
9) нажмите кнопку для ввода нового субкода (рис. 6)
10) кнопками / выберите субкод от 0 до 38
11) Нажмите кнопку бля подтверждения установки возврата в главное меню.

Рис. 6

в. Нажмите **CALL** или **PTT** для начала передачи.

- Нажмите кнопку **CALL** один раз, чтобы сделать вызов. **Call...** (см. рис. 9) означает состояние передачи вызова.
- Нажмите кнопку **PTT** на столько времени, сколько вы намереваетесь говорить с другой стороной.

Если прибор находится в положении передачи, **"T"** появится на LCD экране (см. рис. 10).

Рис. 7

Рис. 8

г. Отпустите кнопку **CALL** или **PTT**, чтобы принять сигнал от другого пользователя.

Если на дисплее появляется **"R"** (рис. 11), это значит, что прибор находится в режиме приема. Вы сможете услы-

Рис. 9

шать сигнальный звук или голос другого пользователя.

2. Настройка радиостанции

1. Основные функции

а1. Настройка канала на диапазоне LPD.

1) в основном меню нажмите кнопку ^ для выбора настройки канала (рис. 3).
2) нажмите кнопку ◉ для ввода нового канала/диапазона (рис. 4).
3) кнопками ^/v наведите стрелочку на band (диапазон) и, нажав ◉, выберите LPD или PMR (рис. 5;12).
4) кнопками ^/v выберите LPD (рис. 5).
5) нажмите кнопку ◉ для выбора канала (рис. 6).
6) кнопками ^/v выберите канал (1-69)
7) нажмите кнопку ◉ для подтверждения установок и возврата в главное меню (рис. 2).

Рис. 10

Рис. 11

а2. Настройка канала на диапазоне PMR.

1) в основном меню нажмите кнопку ^ для выбора настройки канала (рис. 3).
2) нажмите кнопку ◉ для ввода нового канала/диапазона (рис. 4).
3) кнопками ^/v наведите стрелочку на band (диапазон) и, нажав ◉, выберите LPD или PMR (рис. 5;12).
4) кнопками ^/v выберите PMR (рис. 12).
5) нажмите кнопку ◉ для выбора канала (рис. 13).
6) кнопками ^/v выберите канал (1-8)
7) нажмите кнопку ◉ для подтверждения установок и возврата в главное меню (рис. 14).

Рис. 12

Рис. 13

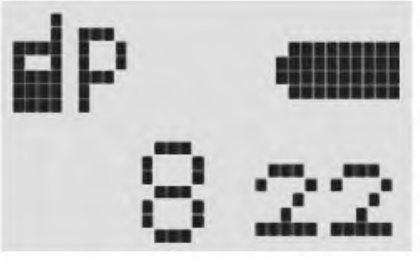

Рис. 14

б. Настройка субкода

1) нажмите кнопку ^ для выбора настройки субкода (рис. 7)
2) нажмите кнопку ◉ для ввода нового субкода (рис. 8)
3) используя кнопки ^/v измените субкод от 0/1 до 38

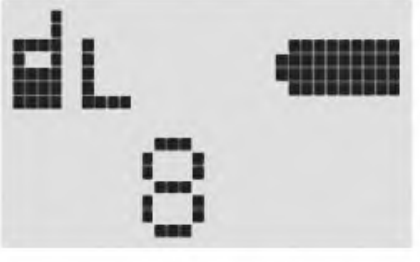

Рис. 15

4) нажмите кнопку для подтверждения установки и возврата к основному экрану.

примечание: CODE (КОД) = 00, означает, что нет субкодов, как указано на рис.15

в. Регулировка громкости

1) нажмите кнопку для настройки громкости (рис. 16)
2) используя кнопки измените уровень громкости Громкость будет меняться постоянно если вы нажмете кнопку более чем на 1 сек.
3) нажмите кнопку для подтверждения установки и возврата в основное меню

Рис. 16

г. Настройка чувствительности

1) нажмите кнопку для выбора настройки чувствительности (рис. 17)
2) нажмите кнопку для ввода нового значения чувствительности (рис. 18)
3) используя кнопки измените уровень чувствительности
4) при высоком уровне радиус действия будет

Рис. 17

Рис. 18

меньше, но с большей возможностью устранения помех. Низкий уровень будет иметь больший радиус действия, но с меньшей возможностью устранения помех.

5) Затем нажмите кнопку ⊙ снова для подтверждения установки и возврата к основному меню.

Рис. 19

Рис. 20

д. Настройка режима VOX (голосовая активация)

Включение VOX

1) нажмите кнопку ⌃/⌄ для настройки VOX (рис. 19)

2) нажмите кнопку ⊙ для ввода нового значения VOX (рис. 20)

3) кнопками ⌃/⌄ установите значение **"on"** ("вкл.")

4) нажмите кнопку ⊙ для подтверждения включения VOX и возврата к основному экрану (рис. 22)

Рис. 21

Выключение VOX

1) нажмите кнопку ⌃/⌄, для настройки VOX (рис. 19)

2) нажмите кнопку ⊙ для ввода нового значения VOX (рис. 22)

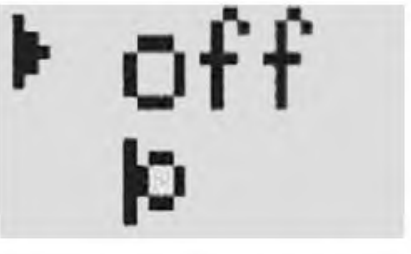

Рис. 22

3) используя кнопки ^/v установите значение **"off"** ("выключен")
4) нажмите кнопку ⊙ для подтверждения выключения я VOX, и возврата к основному экрану.

Изменение восприимчивости VOX

1) в режиме настройки VOX (рис.20,22), переместите стрелками указатель на ▶
2) нажмите кнопку ⊙ для начала настройки громкости (рис. 23)
3) кнопками ^/v измените уровень восприимчивости VOX. Изменение восприимчивости VOX будет происходить последовательно, если вы нажмете кнопку более чем на 1 сек.
4) чем больше палочек, тем ниже восприимчивость микрофона и наоборот.
5) нажмите кнопку ⊙ для подверждения настройки и возврата в основное меню.

Рис. 23

е. Выбор вызова тона

1) нажмите кнопку ^/v для начала настройки тона вызова (рис. 24)
2) нажмите кнопку ⊙ для ввода нового значения (рис. 25)
3) Кнопками ^/v выберите тон вызова (1-8). Он будет меняться последовательно, если вы нажмете кнопку более чем на 1 сек.
4) нажмите кнопку ⊙ для подтверждения установки вызова и возврата в основное меню.

Рис. 24

Рис. 25

ж. Включение и выключениие функции MON (мониторинг канала)

1) нажмите кнопку ^/v , для начала настройки MON (рис. 26)
2) нажмите кнопку ⊙ для включения функции MON (рис. 27)
3) когда функция MON включена настраивать можно только SQ (чувствительность) и VOL (громкость звука).
4) нажмите кнопку ⊙ для выключения функции MON.

Рис. 26

Рис. 27

з. Сканирование каналов и суб кодов

1) нажмите кнопку ⏶/⏷ для начала настройки сканирования (рис. 28)
2) нажмите кнопку ⏻ для ввода нового значения (рис. 29)
3) кнопками ⏶/⏷ выберите направление сканирования: **"ВВЕРХ"/ "ВНИЗ"**
4) нажмите кнопку ⏻ для начала сканирования каналов
5) номера каналов и субкодов меняются. Сканирование остановится через 10 сек, если устройство найдет канал и субкод, в котором происходит передача .
6) нажмите кнопку ⏻ для остановки сканирования. Если вы не нажмете на кнопку через 10 сек., произойдет повторное сканирование до тех пор, пока Вы не выключите функцию сканирование.
Нажмите ⏶/⏷ для осуществления поиска **"ВВЕРХ/ "ВНИЗ"** соответственно.

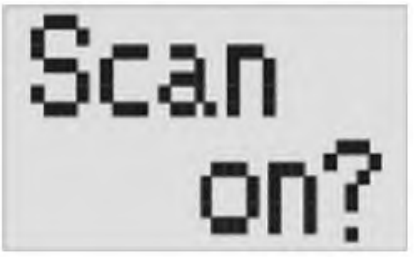

Рис. 28

Рис. 29

и. Выключение сканирования
(при включенном сканировании)
Во время сканирования нажмите кнопку ⏻ для выключения.

2. Установка других функций

а. Подсветка экрана
Подсветка экрана будет включена примерно на 8 сек., как только будет нажата любая кнопка.

б. Блокировка/разблокировка кнопок
1) Блокировка кнопок.
Нажмите и держите кнопку ⏻ затем нажмите кнопку ^ в течение 1 сек., тем самым вы заблокируете все кнопки за исключением кнопки **PTT**, (рис. 1).
2) Разблокирование кнопок.
Нажмите и держите кнопку ⏻ затем нажмите кнопку ^ на 1 сек., тем самым вы разблокируете все кнопки.

в. Автоматический сброс меню
Если меню открыто и не производится ни одно действие

в течение 5 сек, то меню автоматически вернется в основной экран.

г. Быстрая настройка

Используйте кнопки для выбора пунктов меню или регулировки канала, субкода, установки звука и т.д.; номер канала и субкода или установка звука будут изменяться последовательно, если кнопки будут нажаты более чем на 1 сек.

д. Автоматическое выключение во время зарядки.

Если Вы начали зарядку радиостанции во включенном состоянии, то через некоторое время она автоматически выключится. Для того чтобы вновь включить ее, нажмите . На экране будет мигать значок , указывая на то, что происходит зарядка.

е. Предупреждение о низком заряде батарей.

В том случае, если заряд батареи низок, будет мигать значок и каждые 15